


Kassettenrollos

Aufmaß:

Damit die Rollos korrekt funktionieren, werden vier genaue Abmessungen benötigt :

- Breite
- Höhe
- Breite der Fensterleiste
- Überprüfen Sie, ob die Seitenführungsleiste mit einer Breite von 2 cm mit dem Griff zusammenpasst

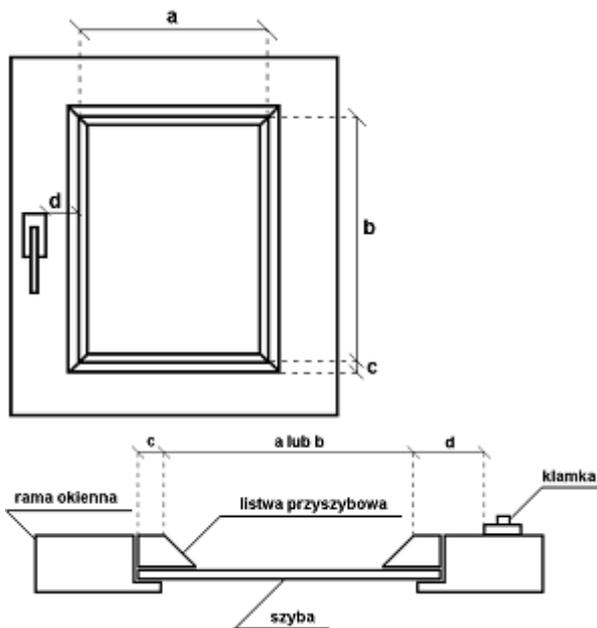


VORSICHT ! Die Firma übernimmt keine Verantwortung bei falsch angegebenen Maßen !

Montage der Rollos :

Aufkleben statt bohren!

Vor der Montage ist es wichtig das Fenster zu entfetten.

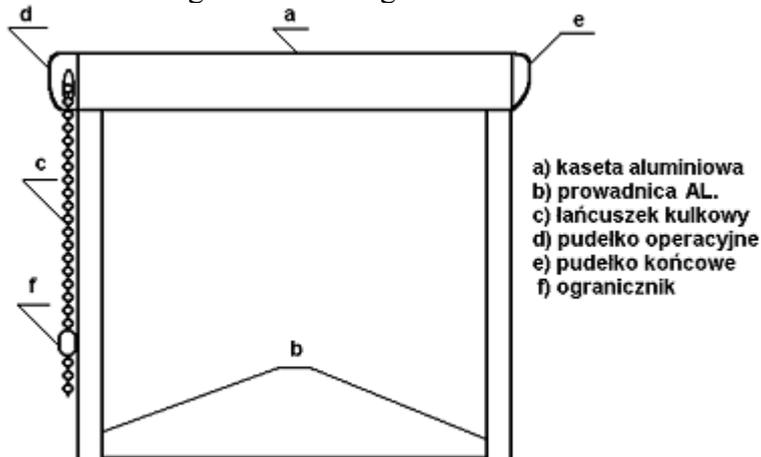

Beginn der Montage:

- a) Die Schutzfolie vom Klebeband entfernen und beide Seitenführungen am Rand (links / rechts) der Fensterleiste ankleben.
- b) Die Schutzfolie von dem Schaumklebeband der Kassette abziehen. Die Kassette am oberen Fensterflügel aufkleben. Das Ende der Aluminiumkassette soll auf einer Linie mit der äußeren Kanten der Seitenführungen liegen (s. Abb.). Zwischen den Seitenführungen und der Kassette soll ein gerader Winkel eingehalten werden.

VORSICHT !!! Alle Ebenen, die am Fenster angeklebt sind, müssen fest ran gedrückt werden. Das Rollo bis zum Ende der Seitenführung abrollen. Die maximale Länge des Rollos, wird oben mit dem PVC Stopper an der Kugelkette fixiert.

Demontage / Abbau der Rollos:

- a) Mit einem Tapetenmesser langsam an dem Klebeband an der Kassette und den Seitenführungen entlang schneiden, bis zum vollständigen Ablösen.
- b) Das Fenster und die Rollos müssen gesäubert werden, da noch Reste des Klebebands daran haften.
- c) Bei einer erneuten Montage muss ein neues Montageklebeband benutzt werden.