


Montageanleitung RM-18

Befestigung des Rollos
mit Schrauben

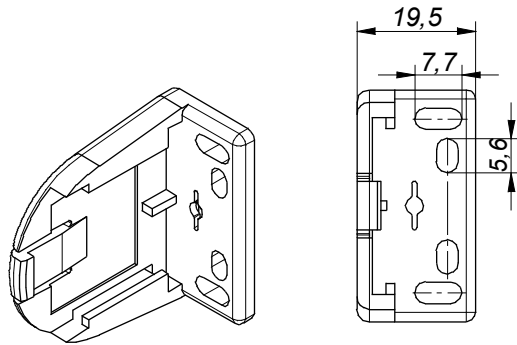

Montage ohne
Anschrauben

